

## sluitkom freesmal

### Gebruikershandleiding:

1. Plaats de freessjabloon blokken tegen het kozijn .
2. Stel het bovenste blok tegen de bovenzijde van het kozijn.
3. Positioneer de freessjabloon blokken op de juiste afstand en schroef ze vervolgens tijdelijk vast.
4. Frees vervolgens met een bovenfrees voorzien van de juiste sjabloon ring de uitsparing voor het te plaatsen scharnier.
5. Neem na uw gedane werkzaamheden de freesmal uit het kozijn.

### Samenstelling / Artikelnummers sluitkom freesmal:

### Artikel nummer

1 complete set

SFM 10270

#### **Bestaande uit:**

1 aluminium geleider totale lengte 2.00 m<sup>1</sup> (2 delen)

SFM 10260

1 nylon top aanslag blok

SFM 10240

2 nylon sluitkom freesblokken

SFM 10221

1 nylon sluitkom / sluitplaat freesblok

SFM 10222

### Specifieke informatie:


De aluminium geleider is voorzien van 2 uitneembare delen .

De totale lengte van het profiel bedraagt 200 cm,

Gebruik voor het uitfrezen van de uitsparing sjabloonring 17mm en frees 12 mm.

De freessjabloon blokken zijn voorzien van uitneembare aanslag bouten voor te monteren tochtstrip.

### Onderdelen:

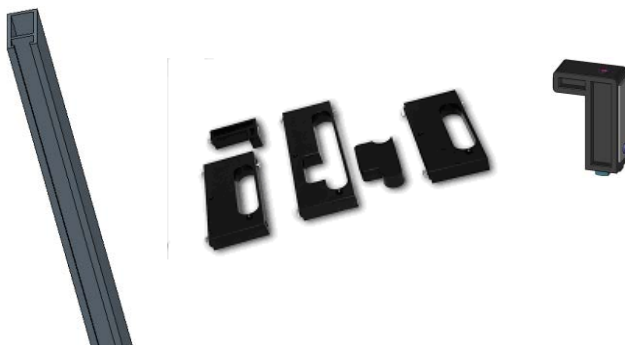

### GARANTIE:

één jaar op materiaal en constructie,( bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie ).

Voor meer informatie,raadpleeg uw leverancier.

**BBT Group B.V.**