

## Multi scharnier freesmal

### Gebruikers handleiding :

1. Plaats de freessjabloon blokken tegen het kozijn .
2. Stel het bovenste blok voorzien van staal plaatje tegen de bovenzijde van het kozijn.
3. Positioneer de freessjabloon blokken op de juiste afstand en schroef ze vervolgens tijdelijk vast.
4. Frees vervolgens met een bovenfrees voorzien van de juiste sjabloon ring de uitsparing voor het te plaatsen scharnier.
5. Neem na uw gedane werkzaamheden de freesmal uit het kozijn en plaats deze met het plaatje naar buiten gedraaid als aanslag op de te bewerken deur, het metalen plaatje welke als aanslag wordt gebruikt zorgt er voor dat er een draainaad ontstaat na het frezen van de scharnieruitsparingen.
6. Positioneer de freesblokken voorzien van instelbare aanslagen tegen de deur en schroef de freessjabloon blokken tijdelijk vast.
7. Frees vervolgens de uitsparingen, verwijder hierna de mal en plaats de scharnieren.

### Samenstelling / Artikelnummers Multi scharnier freesmal:

#### Artikel nummer

1 set sjabloon freesmal complete

SFM 41100

#### **Bestaande uit:**

1 stuks aluminium geleider totale lengte 2.3 m<sup>1</sup> (4 delen)

SFM 2300

4 stuks frees sjabloon blok

SFM 41150

1 stuks top aanslag blok

SFM 40200

### Specifieke informatie:

De aluminium geleider is voorzien van 4 uitneembare delen .

De totale lengte van het profiel incl. verlengdelen bedraagt 230 cm,

opdeel lengte is geschikt voor deur kozijnen met afmetingen tussen 204 en 230 cm.

**De multi scharnier freesmal is tevens geschikt gemaakt om scharnier uitsparingen in ramen te maken.**

De freessjabloon blokken zijn voorzien van uitneembare aanslag bouten voor te monteren tochtstrip.

Freesmal is te gebruiken voor links en rechts draaiende deuren hiervoor dient u de instelbare aanslagen aan de geleiderzijde in of uit te draaien .

Sjabloon freesmal kan worden toegepast in alle kozijnen voor stompe deuren en deuren met een maximale hoogte van 235 cm, voor deuren welke hoger zijn dan 235 cm kan een opzet deel geleverd worden.

**Maak gebruik van sjabloonring 30mm en frees diameter 20mm voor het uitfrezen scharniermaat 89x89.**

**Voor scharniermaat 90x90 moet een ringmaat van 29mm gebruikt worden.**


**Het is mogelijk andere maten sjablonen en frezen te gebruiken alleen dient het verschil tussen ring en frees altijd 9 of 10 millimeter te zijn.**

### **GARANTIE:**


één jaar op materiaal en constructie,( bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie ).

**Voor meer informatie,raadpleeg uw leverancier.**

BBT Group B.V.

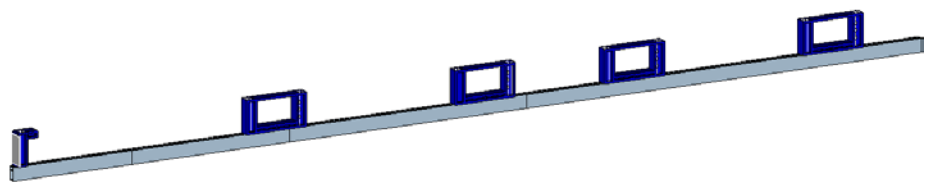

**Onderdelen Multi scharnierfreesmal**

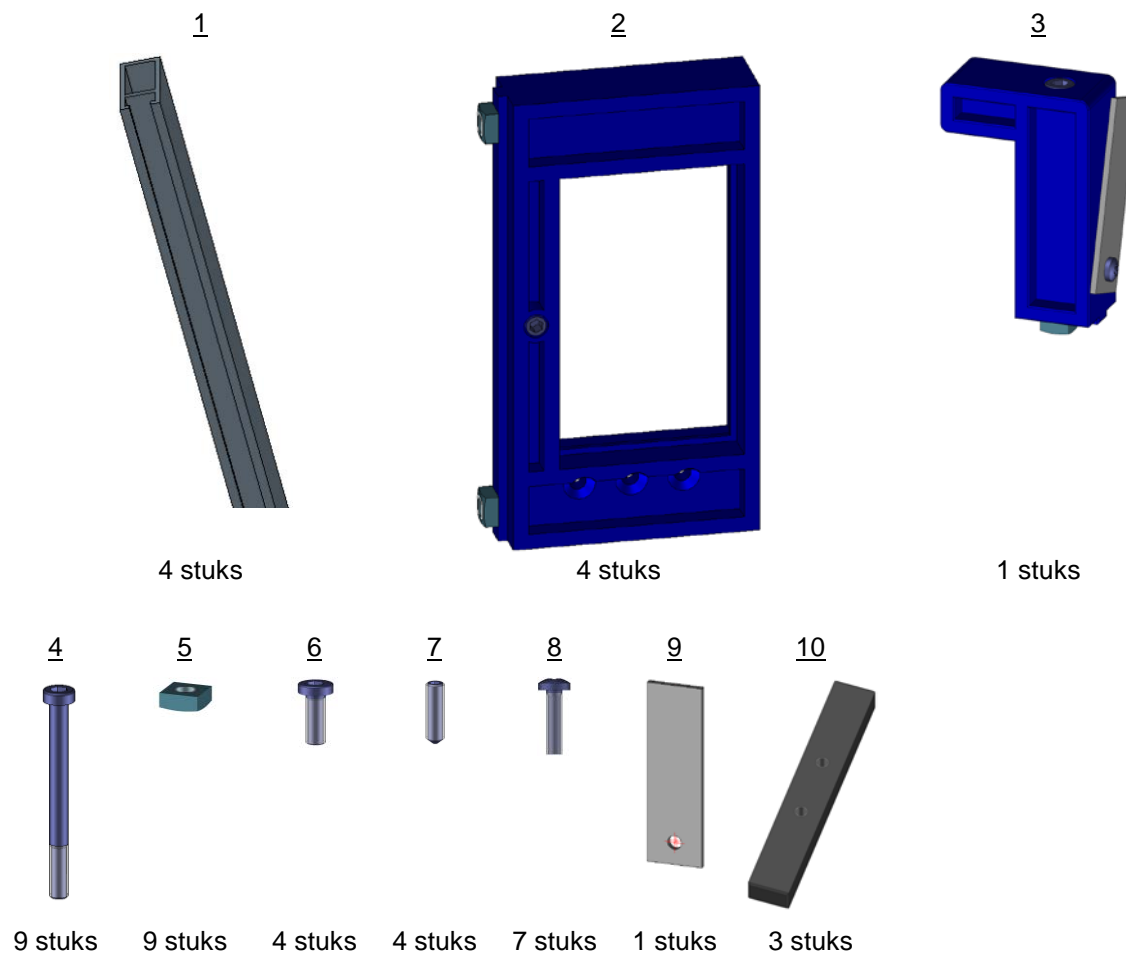

**Uitbreidingsmogelijkheden:**

1. Verkleinset t.b.v. scharnier 76x76 (4 stuks)
2. Sluitkom freesblokken
3. Sluitkom / Sluitplaat freesblok
4. Klemblokken (2 stuks)

**Artikel nummer**

SFM 41110  
SFM 43150  
SFM 43160  
SFM 43200